

Mode d'emploi souris sans fil

A l'allumage, le N° de souris et la version du logiciel sont affichés pendant 2 secondes. Le N° de souris est important car il précise le canal radio utilisé (transparent pour l'utilisateur). L'écran suivant apparaît:



Tant que la souris est hors tension (STOP) il est possible d'ajuster légèrement le contraste de l'écran avec la molette.


Pour se connecter à la centrale (et éventuellement mettre en route le DCC), il faut appuyer le bouton **GRIS**, La souris est maintenant prête à commander une loco. le bouton **ROUGE** permet la coupure de la tension DCC.

La **molette** permet de régler les crans par rotation et met ces derniers à **0 par appui** sur le bouton.


Le **changement de loco** se fait par appui de la touche * suivi d'un chiffre de 0 à 9 (10 locos dans la liste du jour) tant que l'afficheur affiche **Loco ?**

La "liste du jour" est une liste des 10 locos qui sont sélectionnables directement par la touche *. Pour mettre une loco dans la liste du jour il suffit de la rechercher dans la liste des locos (en passant par le menu) et de remplir un N° d'ordre qui va être le N° de la touche d'appel de la loco.

Les **fonctions** démarrent ou s'arrêtent sans touche spéciale, directement par l'appui de 1 ou 2 touches 0 (ou 00) à 28. Si on n'appui que 1 touche, il faut attendre 0,5s pour avoir l'action, l'appui de 2 chiffres agit immédiatement (00). La lumière s'affiche par une petite étoile et les **dernières** fonctions s'affichent dans la ligne du bas:

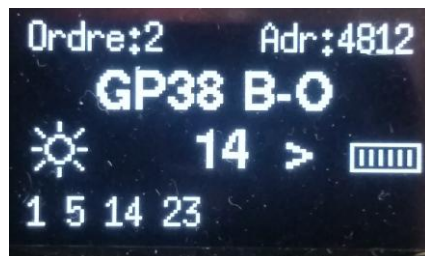

Lors d'un **court-circuit**, l'écran le signale ainsi: Il suffit de ré appuyer sur le bouton **GRIS** pour remettre en route le DCC si le court-circuit est réparé.

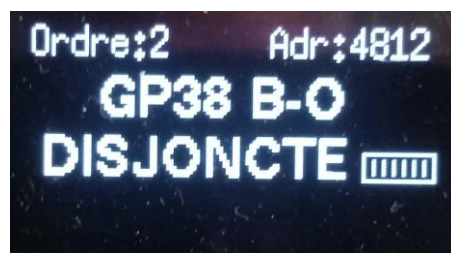


Dans la position "JEU" (comme écrans ci-dessus), l'appui de la touche # affiche le menu général. Le déplacement dans ce menu se fait avec la **molette** et la sélection par **l'appui sur la molette** .




- **Liste par nom**: Affiche la liste des locos en mémoire triées par nom avec leur N° d'ordre (dans la liste du jour), leur adresse DCC et leur nom. C'est sur cette page que l'on peut soit rajouter la loco dans la liste du jour, soit lui attribuer un nouvel ordre dans la liste du jour en validant la saisie avec le **bouton molette**. Si la loco affichée a son ordre < 10, on peut la mettre en loco de jeu en appuyant le bouton molette sans saisir de nouvel ordre. Si l'ordre est à 10, la loco est hors liste du jour.

Il est également possible de supprimer la loco affichée avec le bouton **ROUGE** (Attention! pas de message de sécurité, effacement immédiat). Le bouton **GRIS** permet le retour au menu.


- **Liste par adresse**: Affiche la liste des locos en mémoire triées par adresse. Toutes les actions de la Liste par nom sont utilisables.

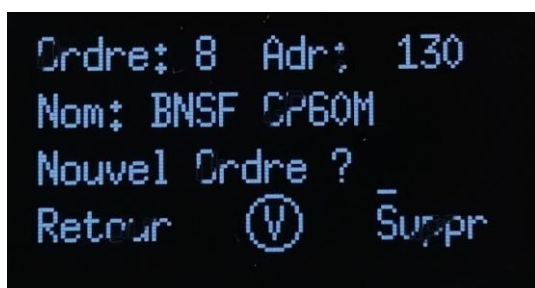

- **Nouvelle Loco**: Permet de rajouter une nouvelle loco, soit dans la liste du jour (si on remplit **Ordre**), soit dans le reste de la mémoire EEPROM. Un maximum de **59 locos** est possible. Pour remplir le nom, les touches ont toutes une quadruple fonction, au 1er appui c'est la 1ère lettre de la touche, au 4è appui c'est son chiffre. Il faut toujours attendre le déplacement du curseur pour saisir le caractère suivant. La touche 1 a dans l'ordre, **espace**, **:**, **+**, **1** La touche 0 a dans l'ordre, **Z**, **Q**, **-**, **0**. Le bouton **GRIS** permet le retour au menu, le bouton **ROUGE** efface la zone pointée, le **bouton molette** valide la loco.

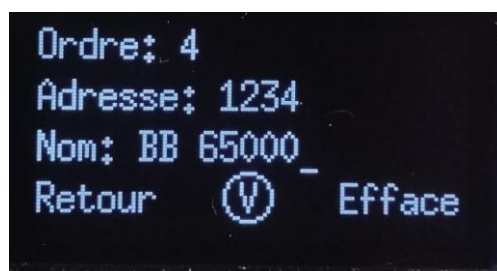

- **Gestion CVs**: Permet de lire ou de programmer un CV. La souris gère automatiquement les adresses longues du CV1 (> 127).

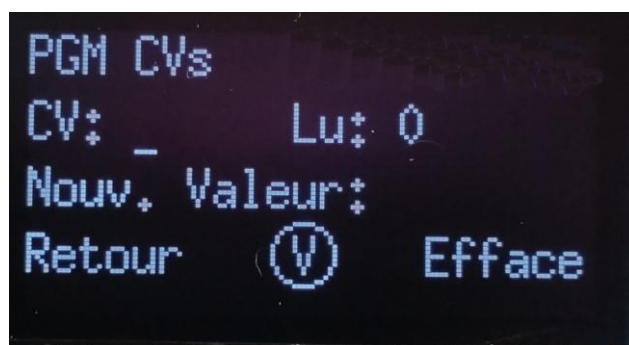

Pour **lire** il suffit de **ne pas** saisir de valeur dans **Nouv. Valeur:** et d'appuyer le **bouton mollette**.

Pour **programmer** un CV sur la **voie de programmation**, il **faut rentrer** la nouvelle valeur et appuyer le **bouton mollette**. A la fin de la programmation, la valeur est vérifiée et affichée dans **Lu:** . Si la lecture ou la programmation a échoué, il s'affiche **-1**

Le bouton **GRIS** permet le retour au menu, le bouton **ROUGE** efface la zone pointée.

Changement canal radio

Appuyer sur le bouton GRIS avant l'allumage et attendre l'affichage de Souris N° x

Taper un chiffre entre 0 et 5 pour une centrale de particulier, 0 et 9 pour une centrale de club

La souris redémarre avec le nouveau canal.

Programme

Pour ceux qui programment eux même le microprocesseur, il y a en début de programme les 4 lignes suivantes:

```
const char version[] = "1.00";           // changer ce numéro pour version
#define tempo_alpha 700                  // millisecondes pour touches alphanumériques (700)
#define tempo_touche 500                 // millisecondes pour touches fonctions (500)
#define tempo_loco 1000                  // millisecondes pour touches locos (500)
#define palier_1 9                       // 1er palier de changement d'incrément
#define inc_palier_1 2                   // incrément après 1er palier
#define palier_2 20                      // 2è palier de changement d'incrément
#define inc_palier_2 5                   // incrément après 2è palier
#define palier_3 50                      // 3è palier de changement d'incrément
#define inc_palier_3 12                  // incrément après 3è palier
// si on veut autoriser la programmation en mode POM, décommenter la ligne suivante
// #define aff_pom 1
```

Les commentaires en fin de ligne expliquent leur utilisation.